


# DVB-T102

## DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČ

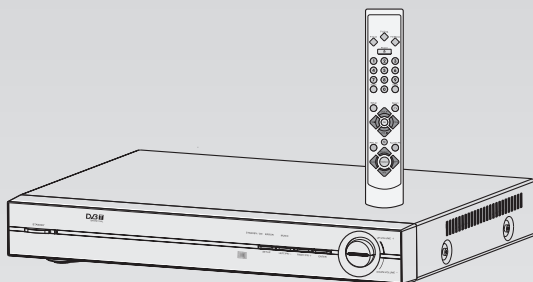

*\* Než se tento výrobek pokusíte zapojit, použít nebo upravit, přečtěte si tuto příručku.*

*\* Výrobek uvedený v této příručce se může z důvodu odlišnosti jednotlivých modelů lišit.*

## Příručka

## Technická podpora

### Evropa

**Telefon:**

+49 - 2131 - 162840 (EU)

+44 - 870 - 0132017 (UK)

+0820 820577 (FR)

**Email:**

[support@mustek.de](mailto:support@mustek.de)

**Web:**

[www.mustek.de](http://www.mustek.de)

### Česká republika

**Telefon:**

+ 420 - 222 745 779

**Email:**

[podpora@mustek.cz](mailto:podpora@mustek.cz)

**Web:**


[www.mustek.cz](http://www.mustek.cz)

# Rychlý průvodce

Právě se vám do ruky dostala příručka modelu DVB-T102. Tato příručka vám rychle a snadno představí váš model DVB-T102 a seznámí vás s jeho funkcemi. Pozorně si proto přečtěte níže uvedené pokyny týkající se vašeho modelu DVB-T102 a dodržujte je.


## Popis vašeho modelu DVB-T102

### Čelní panel

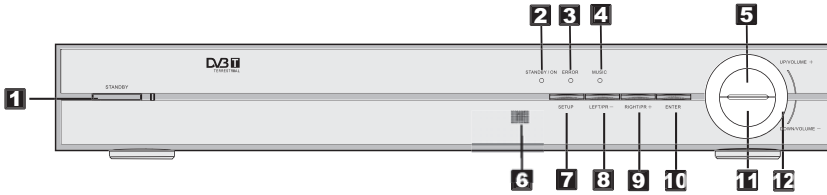

- 1** Tlačítko POWER/STANDBY
- 2** Indikátor STANDBY/ON
- 3** Indikátor ERROR
- 4** Indikátor MUSIC
- 5** Tlačítko UP/VOLUME+  
Tlačítko přesunu směrem nahoru nebo tlačítko zesílení hlasitosti.
- 6** ČIDLO DÁLKOVÉHO OVLADAČE  
Dálkový ovladač nasměrujte ze vzdálenosti max. 7 metrů od čidla a v max. úhlu 60° od čelního panelu.
- 7** Tlačítko SETUP  
Stisknutím zobrazíte/vypnete menu nastavení.
- 8** Tlačítko LEFT/PR-  
Tlačítko přesunu směrem doleva nebo tlačítko následujícího kanálu.
- 9** Tlačítko RIGHT/PR+  
Tlačítko přesunu směrem doprava nebo tlačítko předchozího kanálu.
- 10** Tlačítko ENTER  
Stisknutím potvrdíte svůj výběr.
- 11** Tlačítko DOWN/VOLUME-  
Buď tlačítko přesunu směrem dolů nebo tlačítko zesílení hlasitosti.
- 12** Indikátor REMOTE CONTROL  
Bliká, pokud čidlo přijímá signál z dálkového ovladače.

### Zadní panel

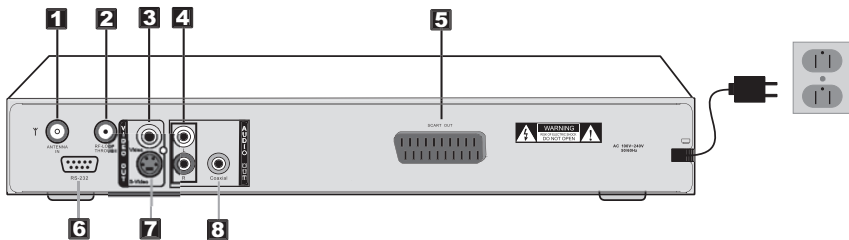

- 1** Konektor antény  
Přenáší signál antény nebo kabelu.
- 2** Konektor RF-LOOP THROUGH  
Přenáší signál antény nebo kabelu.
- 3** Kompozitní video výstup  
Kompozitní video výstup
- 4** Analogové L/R výstupy  
Analogový audio výstup
- 5** Výstup SCART  
Integrovaný audio/video konektor pro evropské TV.
- 6** RS232 konektor  
Určený pro aktualizaci firmwaru, pouze autorizovanými technikami.
- 7** S-Video konektor  
Samostatný video výstup
- 8** Digitální koaxiální audio výstup  
Digitální koaxiální audio výstup

# Rychlý průvodce - pokračování

## Dálkový ovladač

### 1. Tlačítko TV Display

Zapne/vypne TV obrazovku

### 2. Tlačítko P-Scan

Stisknutím aktivujete funkci progresivního snímání. Zobrazí se zpráva, jestli jste si jisti, že chcete použít tuto funkci.

Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Pokud ale vaše TV nepodporuje progresivní snímání, obrazovka zčerná a po 10 sekundách se opět přepne na normální zobrazení.

### 3. Vypínač

Zapne/přepne TV do pohotovostního režimu

### 4. Tlačítko Game

Stisknutím zobrazíte hru.

### 5. Tlačítko Setup

Stisknutím zobrazíte/vypnete hlavní menu.

### 6. Tlačítko PR-

Tlačítko přesunu směrem doleva nebo tlačítko následujícího kanálu.

### 7. Tlačítko OK

Stisknutím potvrdíte svůj výběr.

### 8. Tlačítko PR List

Stisknutím zobrazíte/vypnete tabulku úprav programu.

### 9. Tlačítko Memory


Stisknutím vložíte aktuální kanál do seznamu oblíbených TV kanálů.

### 10. Tlačítko Guide

Stisknutím zobrazíte průvodce programem.

### 11. Tlačítko teletext

Stisknutím zapnete digitální teletext.

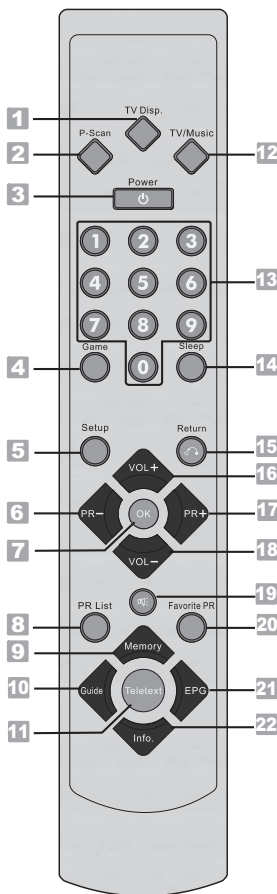

### 12. Tlačítko TV/Music

Stisknutím přepínáte mezi TV a přehráváním hudby.

### 13. Číselná tlačítka

Stisknutím vkládáte čísla.

### 14. Tlačítko Sleep

Stisknutím aktivujete funkci automatického vypnutí. Stisknutím přepínáte postupně mezi "Sleep Off" (vypnuto), "Sleep015" (po 15 min.), "Sleep030" (po 30 min.), "Sleep060" (po 60 min.), "Sleep120" (po 120 min.)

### 15. Tlačítko Return

Stisknutím zrušíte aktuální operaci nebo se vrátíte do hlavního menu.

### 16. Tlačítko Volume +

Tlačítko přesunu směrem nahoru nebo tlačítko zesílení hlasitosti.

### 17. Tlačítko PR +

Tlačítko přesunu směrem doprava nebo tlačítko předchozího kanálu.

### 18. Tlačítko Volume -

Tlačítko přesunu směrem dolů nebo tlačítko zeslabení hlasitosti.

### 19. Tlačítko Mute

Stisknutím vypnete/zapnete zvuk.

### 20. Tlačítko Favorite PR

Stisknutím zapnete/vypnete funkci oblíbené kanály.

**Poznámka:** Je-li funkce oblíbené kanály zapnutá, stisknutím tlačítka PR List zobrazíte/vypnete seznam oblíbených TV kanálů.

### 21. Tlačítko EPG

Stisknutím zobrazíte/vypnete elektronického průvodce programem.

### 22. Tlačítko Info.

Stisknutím zobrazíte informace o programu.

# Rychlý průvodce - pokračování


## ■ Připojení -- pouze TV

### Pozor

Před samotným připojením musíte vypnout jak DVB-T102, tak připojované zařízení.

Při zapojování kabelů do konektorů se ujistěte, že zapojujete kabely podle odpovídajícího barevného rozlišení.

### Připojení ke Scart vstupu televizoru

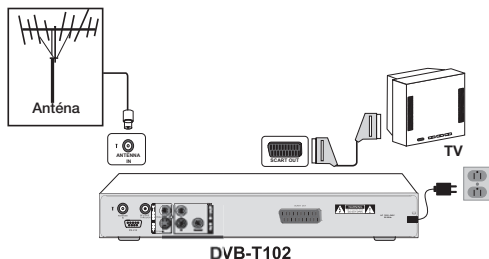

#### 1. Připojení antény k DVB-T102


Připojte kabel **antény** (není dodána) do konektoru **ANTENNA IN** vašeho DVB-T102 přijímače.

#### 2. Připojení DVB-T102 k TV

Připojte **Scart** kabel (není dodán) ke konektoru **SCART OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do konektoru **SCART IN** vaší TV.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

### Připojení k S-video vstupu televizoru

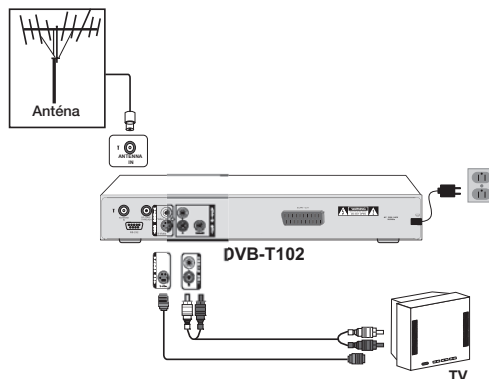

#### 1. Připojení antény k DVB-T102

Připojte kabel **antény** (není dodána) do konektoru **ANTENNA IN** vašeho DVB-T102 přijímače.

#### 2. Připojení DVB-T102 k TV

Připojte **S-video** kabel (není dodán) ke konektoru **S-VIDEO OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do konektoru **S-VIDEO IN** vaší TV.


Připojte červený a bílý **AUDIO** kabel do konektorů **AUDIO OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do pravého/levého konektoru **AUDIO IN** vaší TV.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

# Rychlý průvodce - pokračování

## ■ Připojení -- pouze TV

### Připojení k CVBS vstupu televizoru

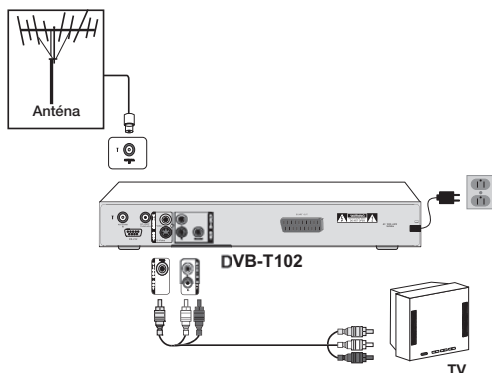

#### 1. Připojení antény k DVB-T102


Připojte kabel **antény** (není dodána) do konektoru **ANTENNA IN** vašeho DVB-T102 přijímače.

#### 2. Připojení DVB-T102 k TV

Připojte **žlutý video** kabel (CVBS) ke konektoru **VIDEO OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do konektoru **VIDEO IN** vaší TV. Připojte červený a bílý **AUDIO** (R/L) kabel do konektorů **AUDIO OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do pravého/levého konektoru **AUDIO IN** vaší TV.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

### Připojení k RF vstupu televizoru (analogový signál)

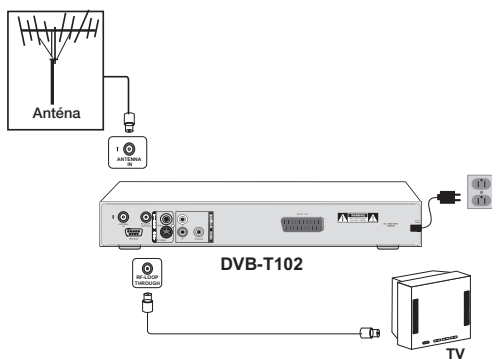

V případě, že chcete sledovat veřejné vysílání, zapojte vaši TV podle následujících pokynů.

#### 1. Připojení antény k DVB-T102

Připojte kabel **antény** (není dodána) do konektoru **ANTENNA IN** vašeho DVB-T102 přijímače.

#### 2. Připojení DVB-T102 k TV

Připojte **RF** kabel (není dodán) ke konektoru **RF-LOOP THROUGH** vašeho DVB-T102 přijímače a do konektoru **AERIAL** vaší TV.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

**POZNÁMKA:** Při takovém zapojení můžete sledovat veřejné vysílání (analogový signál), i když je váš přijímač T102 v pohotovostním režimu.

## Rychlý průvodce - pokračování

### ■ Připojení -- TV s DVD rekordérem

#### Připojení k TV a DVD rekordéru pomocí Scart vstupů

##### 1. Připojení antény k DVB-T102

Připojte kabel **antény** (není dodána) do konektoru **ANTENNA IN** vašeho DVB-T102 přijímače.


##### 2. Připojení DVB-T102 k DVD rekordéru

Připojte **Scart** kabel (není dodán) ke konektoru **SCART OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do konektoru **SCART IN** vašeho DVD rekordéru.

##### 3. Připojení DVD rekordéru k TV


Připojte **SCART** kabel (není dodán) ke konektoru **TV OUT** vašeho DVD rekordéru a do konektoru **TV IN** vaší TV.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

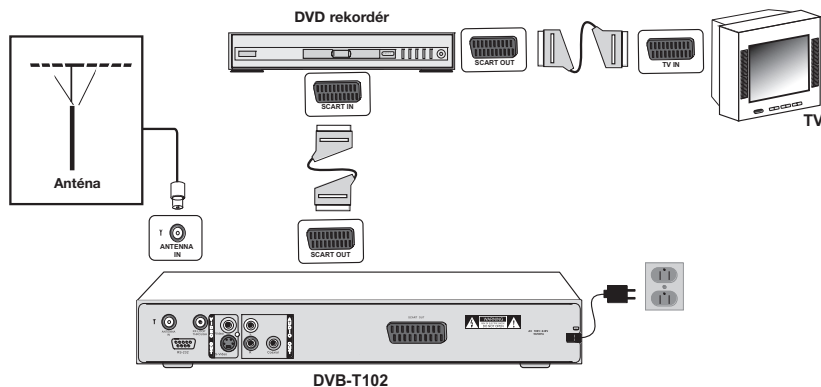

### ■ Připojení -- audio systém

#### Připojení k TV pomocí Scart vstupu a Hi-Fi systému pomocí audio vstupů

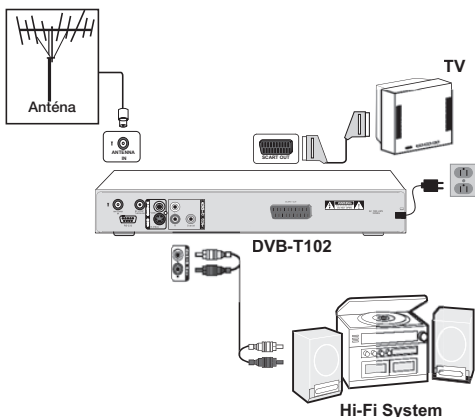

##### 1. Připojení antény k DVB-T102

Připojte kabel **antény** (není dodána) do konektoru **ANTENNA IN** vašeho DVB-T102 přijímače.

##### 2. Připojení DVB-T102 k TV

Připojte **Scart** kabel (není dodán) ke konektoru **SCART OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do konektoru **SCART IN** vaší TV.


##### 3. Připojení DVB-T102 k Hi-Fi systému

Připojte **žlutý video** kabel (CVBS) ke konektoru **VIDEO OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do konektoru **VIDEO IN** vašeho Hi-Fi systému. Připojte **červený a bílý AUDIO (R/L)** kabel do konektorů **AUDIO OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do pravého/levého konektoru **AUDIO IN** vašeho Hi-Fi systému.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

## Rychlý průvodce - pokračování

### Připojení k TV pomocí Scart vstupu a Dolby dekodéru pomocí koaxiálního vstupu

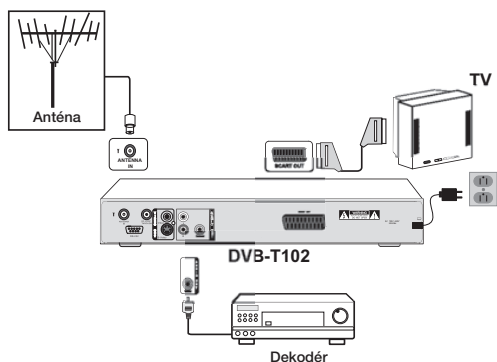

- 1. Připojení antény k DVB-T102**  
Připojte kabel **antény** (není dodána) do konektoru **ANTENNA IN** vašeho DVB-T102 přijímače.
  - 2. Připojení DVB-T102 k TV**  
Připojte **Scart** kabel (není dodán) ke konektoru **SCART OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do konektoru **SCART IN** vaší TV.
  - 3. Připojení DVB-T102 k dekodéru**  
Připojte **KOAXIÁLNÍ** kabel ke konektoru **AUDIO OUT** vašeho DVB-T102 přijímače a do konektoru **AUDIO IN** vašeho dekodéru.
- Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

## Ovládání -- elektronický průvodce programy

DVB-T102 přijímač obsahuje elektronického průvodce programy, který před zobrazením programu přes celou obrazovku umožňuje rychlý náhled živého vysílání každého TV kanálu. Postupujte podle následujících kroků.

### 1. Stiskněte tlačítko <EPG>

Na obrazovce se zobrazí menu elektronického průvodce programy, s menu TV kanálů v levé části a odpovídajícím živým vysíláním vybraného programu v pravé části.

2. Stisknutím tlačítka <RIGHT> zobrazíte digitální teletext poskytovaný vybraným kanálem  
Stisknutím tlačítka <LEFT> nebo <RETURN> se přesuňte zpět v seznamu programů

3. Stisknutím tlačítka <UP> nebo <DOWN> přepínáte mezi TV kanály a náhledem jejich živého vysílání

4. Stisknutím tlačítka <OK> zobrazíte zvolený program přes celou obrazovku

Tuto stránku zavřete stisknutím tlačítka <RETURN>




## Ovládání – teletext

Pokud program, který sledujete, vysílá digitální teletext, zobrazí DVB-T102 přijímač teletext.

**Stisknutím tlačítka <TELETEXT> se na obrazovce zobrazí okno teletextu**

Teletext zavřete stisknutím tlačítka <RETURN>

# *Set Top Box*



## **DVB-T102**

### **Uživatelská příručka**

**Česky**



# Obsah

<b>Rychlý průvodce</b> .....	III
<b>Uživatelská příručka</b> .....	IX
Bezpečnostní upozornění.....	XII
Důležitá bezpečnostní upozornění.....	XIII
Varování.....	XIV
Nastavení po prvním spuštění.....	1
Hlavní nabídka.....	2
A. Nabídka Nastavení programových předvoleb.....	2
A-1 Úprava programových předvoleb - TV.....	2
A-2 Úprava programových předvoleb – Rozhlas.....	2
Výběr oblíbených programů.....	3
Změna pořadí programových předvoleb.....	3
Odstranění programových předvoleb.....	4
A-3 Seřídění programových předvoleb – TV.....	4
B. Vyhledání stanic.....	6
B-1 Automatické vyhledání.....	6
B-2 Ruční vyhledání.....	7
C. Systémová nastavení.....	8
C-1 Druh televizního přijímače.....	8
C-2 Výstup obrazového signálu.....	9
C-3 Napájení antény (volitelné).....	10
C-4 Výběr země a časového pásma.....	10
C-5 Jazyk nabídek.....	11
C-6 Rodičovská kontrola.....	11
C-7 Obnovení výchozího nastavení.....	13
C-8 Informace o verzi systému.....	13
D. Hry.....	14
Výběr hry.....	14
E Uživatelský vzhled.....	15
E-1 Barva nabídek.....	15
E-2 Průsvitnost nabídek.....	15
E-3 Okraj nabídek.....	16
E-4 Vstupní animace.....	16
Praktické funkce.....	17
Nabídka televizních stanic.....	17
Jak vybírat stanice.....	17
Průvodce stanicemi.....	18
Výběr zvukové stopy.....	18
EPG (Elektronický programový průvodce).....	19
Zobrazení informací o aktuální stanici.....	20
Nabídka úprav stanic (PR List).....	20
Digitální teletext.....	20
Oblíbené stanice (Favorite PR).....	21
Režim rozhlasového přijímače.....	21

## Bezpečnostní upozornění

### **Poznámka:**

Toto zařízení bylo testováno, přičemž bylo shledáno, že odpovídá omezením, kladeným na digitální zařízení Třídě B v souladu s Částí 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta přiměřená ochrana před škodlivým rušením, jestliže je zařízení provozováno v domácích podmínkách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zde však žádná záruka, že se toto vyzařování nevyskytne při určité konkrétní instalaci. Pokud je toto zařízení zdrojem rušení, což lze prokázat vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, je uživatel oprávněn v rámci omezení rušení provést několik následujících úprav:

- Změnit nasměrování nebo orientaci přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi tímto přístrojem a přijímačem.
- Zapojit toto zařízení do zásuvky ve zdi, zapojené do jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený přijímač.
- Obráťte se na svého prodejce nebo na zkušeného servisního technika - opraváře radiopřijímačů a televizorů, který vám poskytne radu a pomoc.

## Bezpečnostní upozornění - pokračování

CZ

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte si je pro budoucí použití.
3. Dodržujte všechna upozornění.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
6. Vnější části přístroje setřete pouze vlhkým hadříkem.
7. Otvory a výřezy na skříňce přístroje slouží k odvětrávání, proto je nezakrývejte. Přístroj nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
9. Nepodceňujte význam polarizované zástrčky síťové šňůry z hlediska bezpečnosti. Polarizovaná zástrčka síťové šňůry je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší, než druhý. Široký kolík má bezpečnostní význam. Pokud síťová zástrčka, kterou jste obdrželi, nejde zasunout do vaší zásuvky ve zdi, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika s žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. Síťové šňůry by měly být umístěny tak, aby po nich nebylo možno šlapat, nebo aby na nich nebo pod nimi nebyly umístěny žádné předměty - přitom je třeba dbát na místo, ve kterém šňůra vystupuje z přístroje.
10. Síťové šňůry by měly být umístěny tak, aby po nich nebylo možno šlapat, nebo aby na nich nebo pod nimi nebyly umístěny žádné předměty - přitom je třeba dbát na místo, ve kterém šňůra vystupuje z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené výrobcem.
12. Při provozu přístroje používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stůl, specifikovaný výrobcem přístroje, nebo prodávaný s přístrojem. Při pohybu vozíku v kombinaci se zařízením musí být dbáno opatrnosti, protože pohyb může být příčinou překlopení dvoukolového vozíku v kombinaci se zařízením.
13. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nebo abyste předešli možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny (blesku), odpojte při bouři s blesky síťovou šňůru ze zásuvky ve zdi.
14. Servis svého přístroje svěřte kvalifikovaným osobám. Servis přístroje je vyžadován, jestliže došlo k jakémukoli poškození přístroje, jako je například poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, došlo-li k políti přístroje tekutinou, nebo pokud se do přístroje dostaly cizí předměty, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nepracuje-li normálně nebo došlo-li k pádu přístroje.



**Přístroj Třída II:** Je vybaven dvojitou izolací. Při servisu používejte výhradně vhodné náhradní díly.

**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Vyvarujte se postříkání nebo políti přístroje jakoukoli tekutinou, přičemž zabraňte pokládání nádob s tekutinami, jako jsou například vázy a podobně na přístroj.

## Varování

**Před prvním použitím si přečtěte následující upozornění.**

### Ochrana napájecího kabelu

Dodržováním následujících pokynů můžete předejít selhání přístroje, zranění elektrickým proudem, požáru nebo újmě na zdraví.

- Pevně držte zástrčku při zapojování a odpojování ze sítě.
- Zabraňte styku napájecího kabelu s horkými předměty.
- Nikdy nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty.
- Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat poškozený napájecí kabel.
- Nepřipojujte přístroj nebo neměňte jeho zapojení v zapnutém stavu.

### Umístění

Přístroj nevystavujte:

- přímému slunečnímu světlu, sálavému teplu nebo jej neponechávejte v uzavřeném automobilu,
- vysokým teplotám (nad 35°C) nebo vysoké vlhkosti,
- zvýšené prašnosti, riskujete poškození vnitřních součástí přístroje.

### Vypínání přístroje

Pokud není přístroj používán, vypněte jej. Pokud není přístroj používán po delší časové období, doporučujeme jej odpojit od sítě vytažením zástrčky.

### Nestrkujte do přístroje cizí předměty

- Dotýkání se vnitřních částí přístroje může být nebezpečné nebo je může poškodit. Nepokoušejte se přístroj rozebrat.
- Nestrkujte do přístroje žádné cizí předměty.

### Zabraňte styku s vodou nebo magnetickým polem

- Umístěte přístroj v dostatečné vzdálenosti od květinových váz, květináčů apod. Voda může způsobit vážné poškození přístroje.
- Nikdy nepřikládejte magnet nebo zmagetovaný objekt do blízkosti přístroje.

### Stohování

- Přístroj umístěte dle pokynů v uživatelské příručce. Na jednotku přístroje nepokládejte žádné těžké předměty.

### Kondenzace

Na některých částech přístroje se může srážet vzdušná vlhkost za následujících podmínek:

- okamžitě po zapnutí topení,
- v místnosti se zvýšenou vlhkostí,
- pokud je přístroj přesunut ze studeného do teplého prostředí.

Pokud je uvnitř přístroje kondenzát, nemusí tento správně fungovat. V takovém případě vypněte přístroj a vyčkejte jednu až dvě hodiny na odpaření kondenzátu.


### Rušení v průběhu přijímání analogového TV vysílání

V závislosti na místních příjmových podmínkách může dojít k výskytu interferencí při současném zapnutí přístroje a TV. Nejedná se o závadu přístroje ani TV ke které je připojen. Pro odstranění interferencí zkuste přístroj vypnout.

## Nastavení po prvním spuštění


### Nastavení po prvním spuštění

Po prvním zapnutí vašeho nového DVB-T přijímače bude na obrazovce automaticky zobrazen Průvodce nastavením po prvním spuštění. Pro úspěšné dokončení nastavení postupujte dle pokynů uvedených v následujícím postupu.

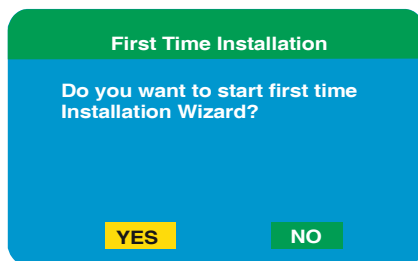


- a. Připojte váš nový DVB-T přijímač k TV. Podrobnosti jsou uvedeny v předcházející části této příručky, nazvané „Průvodce připojením“.
  - b. Stiskem tlačítka **<STANDBY>** na přístroji nebo **<POWER>** na dálkovém ovládání zapnete přijímač.
1. Pro aktivaci Průvodce nastavením po prvním spuštění vyberte volbu „**YES**“ a potvrďte stiskem tlačítka **<OK>**.
  2. Stiskem tlačítek **<VOL+>** / **<VOL->** vyberte položku a opakovaným stiskem tlačítek **<PR->** / **<PR+>** nastavte požadovanou hodnotu.
  3. Opakovaným stiskem tlačítka **<VOL->** a **<PR+>** vyberte položku „**NEXT**“ a potvrďte stiskem **<OK>** (Obr. 1).
  4. Automatické vyhledávání programů zahajte stiskem tlačítka **<OK>** (Obr. 2). Všechny dostupné televizní a rozhlasové stanice budou jednotlivě vypsány na obrazovce, jejich vyhledání může trvat několik minut.
  5. Po dokončení vyhledávání stanic použijte tlačítka **<PR+>** / **<PR->** pro výběr a zahájení sledování TV stanic.

Obr. 1

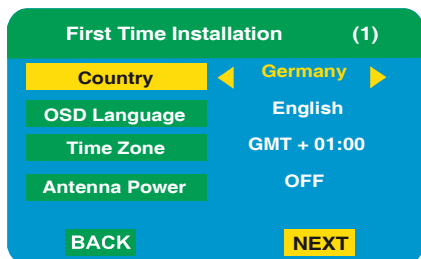

Obr. 2

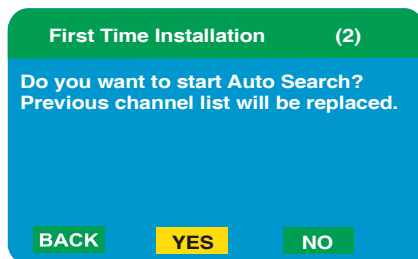

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

\* Pro ukončení nastavení:


-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

# Nastavení

## Hlavní nabídka


Většina nastavení vašeho DVB-T přijímače je dostupná v Hlavní nabídce („Main Menu“).

- Stiskem tlačítka **<STANDBY>** na jednotce vašeho DVB-T přijímače nebo **<POWER>** na dálkovém ovládacím zařízením zapnete přístroj.
- Zapnete váš TV přijímač.
- Stiskem tlačítka **<SETUP>** zobrazíte Hlavní nabídku.

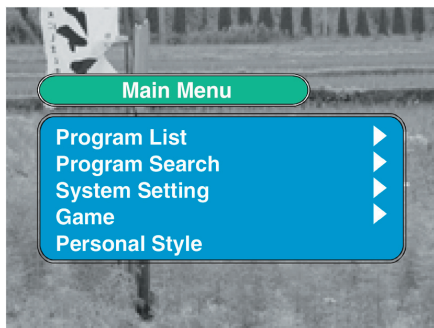

Ukázky pěti nabídek nastavení:


### Program List



### Program Search



### System Setting

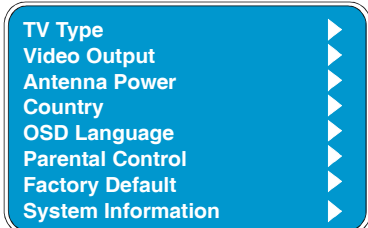

### Game



\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

# Nastavení programových předvoleb

## A. Nabídka Nastavení programových předvoleb

### A-1 Úprava programových předvoleb - TV

Před zahájením úprav programových předvoleb se ujistěte, že bylo dokončeno vyhledání dostupných stanic. Pokud nebyl průvodce úspěšně dokončen, nebo v nabídce scházejí některé stanice, přečtěte si kapitolu Vyhledání programů v této příručce.

1. V hlavní nabídce („Main Menu“) stiskněte <OK> pro výběr položky „Program List“.
2. V nabídce „Program List“ stiskněte <OK> pro výběr položky „TV Program List“.
3. Tabulka Úprav programových předvoleb bude zobrazena. Zde můžete nastavit své oblíbené televizní stanice, změnit jejich pořadí nebo odstranit jednotlivé předvolby.

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko <RETURN>.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko <RETURN> pro odchod z Hlavní nabídky.

### A-2 Úprava programových předvoleb - Rozhlas

Před zahájením úprav programových předvoleb se ujistěte, že bylo dokončeno vyhledání dostupných stanic. Pokud nebyl průvodce úspěšně dokončen, nebo v nabídce scházejí některé stanice, přečtěte si kapitolu Vyhledání programů v této příručce.

1. V hlavní nabídce („Main Menu“) stiskněte <OK> pro výběr položky „Program List“.
2. V nabídce „Program List“ stiskněte <VOL-> pro výběr položky „Music Program List“ a potvrďte stiskem <OK>.
3. Tabulka Úprav programových předvoleb bude zobrazena. Zde můžete nastavit své oblíbené rozhlasové stanice, změnit jejich pořadí nebo odstranit jednotlivé předvolby.

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko <RETURN>.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko <RETURN> pro odchod z Hlavní nabídky.

### Tabulka Úprav programových předvoleb

Obrázek vpravo zobrazuje Tabulku úprav programových předvoleb rozhlasu i televize. Můžete nastavit své oblíbené stanice, měnit jejich pořadí nebo odstranit jednotlivé předvolby.

#### Poznámka:


Pokud je zapnuta funkce rodičovské kontroly, vyžádá si systém zadání hesla PIN. Jednoduše zadejte heslo PIN a potvrďte stiskem tlačítka <OK>. Více informací naleznete v kapitole „C-6 Rodičovská kontrola – pokračování“ na straně 12.

Program edit table				
No.	Program Name	Favor	Move	Del
1	FTV			
2	FTVN			
3	FMTV			
4	TTV-1			
5	TTV-2			
6				
7				
8				

## Nastavení programových předvoleb - pokračování

### Výběr oblíbených programů

1. V tabulce úprav programových předvoleb, sloupci označeném „Favor“ vyberte stiskem tlačítek <VOL+> / <VOL-> oblíbenou stanici a označte stiskem <OK>. V označeném políčku bude zobrazena ikona srdce, která označuje vaše oblíbené stanice.
2. Další stanice označte opakováním kroku 1.

No.	Program Name	Favor	Move	Del
1	FTV			
2	FTVN			
3	FMTV			
4	TTV-1			
5	TTV-2			
6				
7				
8				

### Poznámka:

- a. Oblíbené programy můžete nastavit pomocí dálkového ovládání.
- b. Pokud máte vybránu více než jednu oblíbenou stanici, můžete mezi nimi přeskokovat pomocí tlačítek <VOL+> / <VOL->.

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:


-- Stiskněte tlačítko <RETURN>.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko <RETURN> pro odchod z Hlavní nabídky.

### Změna pořadí programových předvoleb

1. V tabulce úprav programových předvoleb stiskněte tlačítko <PR+> pro přesun do sloupce s označením „Move“.
2. Tlačítky <VOL+> / <VOL-> vyberte stanici kterou chcete přesunout a označte stiskem <OK>. Uvnitř označeného políčka bude zobrazen symbol dvou šipek.
3. Tlačítky <VOL+> / <VOL-> změňte pozici vybrané stanice a potvrďte stiskem <OK>.
4. Opakujte kroky 2 a 3 pro změnu pořadí více stanic.

No.	Program Name	Favor	Move	Del
1	FTV			
2	FTVN			
3	FMTV			
4	TTV-1			
5	TTV-2			
6				
7				
8				

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko <RETURN>.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko <RETURN> pro odchod z Hlavní nabídky.

## Nastavení programových předvoleb - pokračování


### Odstranění programových předvoleb

1. V tabulce úprav programových předvoleb stiskněte tlačítko **<PR+>** pro přesun do sloupce s označením „Del“.
2. Tlačítka **<VOL+>** / **<VOL->** vyberte stanici kterou chcete odstranit a označte stiskem **<OK>**. Uvnitř označeného políčka bude zobrazen symbol „X“.


#### Poznámka:

Pokud je zapnuta funkce rodičovské kontroly, vyžádá si systém zadání hesla PIN. Jednoduše zadejte heslo PIN a potvrďte stiskem tlačítka **<OK>**. Více informací naleznete v kapitole „C-6 Rodičovská kontrola – pokračování“ na straně 12.

3. Stiskem tlačítka **<RETURN>** se vraťte do předchozí nabídky. Po návratu do tabulky úprav bude označená stanice odstraněna.
4. Opakujte kroky 2 a 3 pro odstranění více stanic.

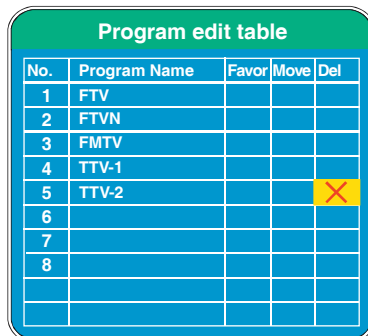

No.	Program Name	Favor	Move	Del
1	FTV			
2	FTVN			
3	FMTV			
4	TTV-1			
5	TTV-2			X
6				
7				
8				

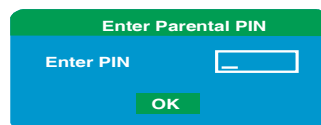

Enter Parental PIN

Enter PIN

OK

#### Poznámka:

- Jednou odstraněné stanice není možné jednotlivě obnovit. Obnovení je možné pouze opětovným spuštěním Vyhledání programů, které však přepíše stávající nastavení programových předvoleb.
- Zadání hesla PIN je požadováno pouze při odstanění první stanice.

### A-3 Setřídění programových předvoleb – TV

1. V hlavní nabídce („Main Menu“) stiskněte **<OK>** pro výběr položky „**Program List**“.
2. V nabídce „**Program List**“ stiskněte **<VOL->** pro výběr položky „**Sort**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
3. V nabídce „**Sort**“ použijte tlačítka **<VOL+>** / **<VOL->** a vyberte požadované kritérium třídění: Dle názvu („By name“), Dle čísla služby („By service ID“) a Dle čísla kanálu („By channel No“), a potvrďte stiskem **<OK>**.



\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

# Vyhledání stanic

## B. Vyhledání stanic


Chcete-li maximálně využít vysoké kvality obrazu digitální televize, musíte nejprve vyhledat všechny dostupné televizní stanice. Váš nový přijímač DVB-T vysílání podporuje dva způsoby ladění, Automatické vyhledání a Ruční vyhledání stanic.

### B-1 Automatické vyhledání



1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „**Program Search**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.

#### Poznámka:

Pokud je zapnuta funkce rodičovské kontroly, vyžádá si systém zadání hesla PIN. Jednoduše zadejte heslo PIN a potvrďte stiskem tlačítka **<OK>**. Více informací naleznete v kapitole „C-6 Rodičovská kontrola – pokračování“ na straně 12.

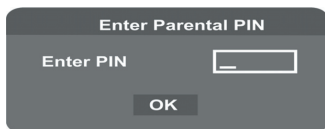

2. V nabídce „**Program search**“ stiskněte **<OK>** pro výběr položky „**Automatic Search**“.
3. Okno Automatického vyhledání stanic bude zobrazeno, všechny dostupné televizní a rozhlasové stanice budou zobrazeny ve spodní části okna.

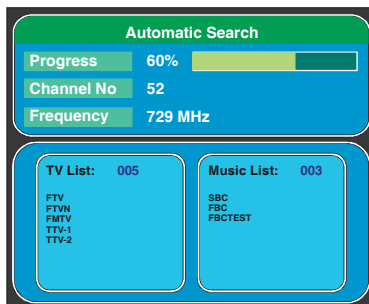

#### Poznámka:

- Po dokončení Automatického vyhledání stanic je váš DVB-T přijímač okamžitě připraven k příjmu nalezených televizních a rozhlasových stanic, pro přepínání můžete použít tlačítka **<PR+>** / **<PR->**.
- Pokud chcete znovu spustit Automatické vyhledání stanic, bude zobrazeno varování (viz. obrázek dole). Vyberte „**YES**“ pro provedení Automatického vyhledávání nebo zrušte výběrem „**NO**“.



- \* Pro návrat do Hlavní nabídky:  
-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.
- \* Pro ukončení nastavení:  
-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.


## Vyhledání stanic - pokračování

### B-2 Ruční vyhledání


1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „**Program Search**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.

#### Poznámka:

Pokud je zapnuta funkce rodičovské kontroly, vyžádá si systém zadání hesla PIN. Jednoduše zadejte heslo PIN a potvrďte stiskem tlačítka **<OK>**. Více informací naleznete v kapitole „C-6 Rodičovská kontrola – pokračování“ na straně 12.

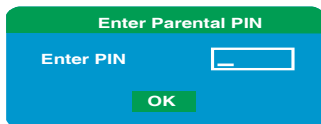

2. V nabídce „**Program search**“ stiskněte **<OK>** pro výběr položky „**Manual Search**“.
3. Okno Ručního vyhledání stanic bude zobrazeno. Opakovaným stiskem tlačítek **<PR->** / **<PR+>** vyberte číslo kanálu, odpovídající frekvenci zobrazí přijímač automaticky.

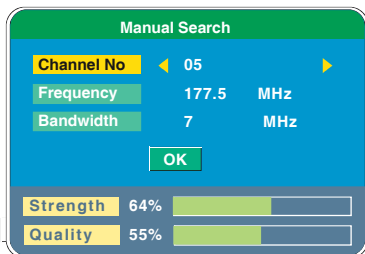

4. Stiskem tlačítka **<VOL->** vyberte „**OK**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

# Systemová nastavení


## C. Systemová nastavení

Tato nabídka vám umožňuje nastavit většinu parametrů důležitých pro chod přijímače, jako jsou typ vaší TV nebo vámi preferovaný výstupní formát signálu.

### C-1 Druh televizního přijímače

Přijímač vám umožňuje nastavit výstupní formát obrazu tak, aby maximálně odpovídal možnostem vašeho televizního přijímače.

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „**System Setting**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
2. V nabídce „**System Setting**“ stiskněte **<OK>** pro výběr položky „**TV Type**“.
3. Stiskem **<VOL+>** / **<VOL->** vyberte požadovaný typ TV přijímače a potvrďte stiskem **<OK>**.

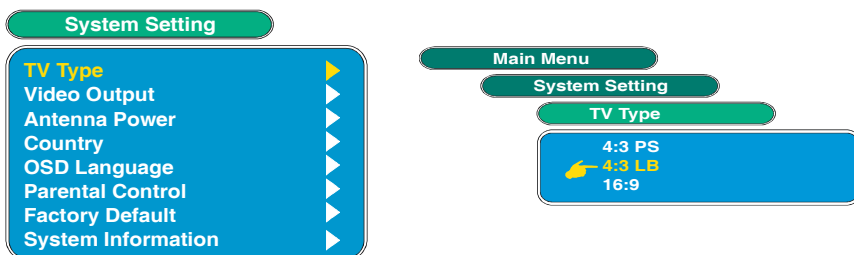

#### 4:3 Pan Scan

Formát 4:3 PS vyberte při připojení k tradiční TV.

- Pokud je zdroj obrazu připraven ve formátu pan & scan, budou okraje obrazu oříznuty dle potřeby.



#### 4:3 Letter Box

Formát 4:3 LB vyberte při připojení k tradiční TV. V případě potřeby zaplní nevyužitou horní a dolní část obrazovky černé pruhy (letter-box).

- Pokud není zdroj obrazu připraven ve formátu pan & scan, bude zobrazen ve formátu letterbox.



#### 16:9

Formát 16:9 vyberte pouze při připojení k širokoúhlé TV.

- Pro korektní zobrazení je třeba nastavit i vaši širokoúhlost TV.



\* Jednotlivé obrázky ukazují příklad zobrazení širokoúhlého záznamu pro jednotlivá nastavení.

\* Dostupnost širokoúhlého signálu závisí na poskytovateli signálu.

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

\* Pro ukončení nastavení:


-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

## Systemová nastavení - pokračování

### C-2 Výstup obrazového signálu

Přijímač vám umožňuje nastavit obrazový výstup tak, aby maximálně odpovídal možnostem vašeho televizního přijímače.

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „**System Setting**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
2. Stiskem **<VOL->** vyberte položku „**Video Output**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
3. Stiskem tlačítek **<VOL+>** / **<VOL->** vyberte požadovaný výstup obrazového signálu a potvrďte stiskem **<OK>**.

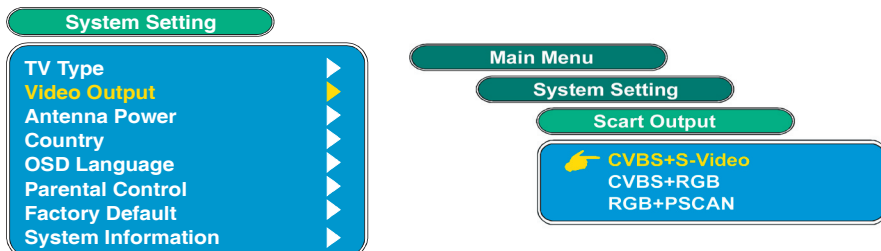

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:


-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

### Poznámka:

Pokud zvolíte „RGB+P-SCAN“, zobrazí přijímač následující upozornění:



Pokud váš televizní přijímač podporuje formát P-Scan, zvolte „**OK**“.

Pokud váš televizní přijímač nepodporuje formát P-Scan, zvolte „**Cancel**“.

### Řešení potíží:

Co dělat, když v průběhu nastavování zčerná obrazovka?


Řešení: Vyčkejte 10 sekund, obraz se automaticky obnoví.

## Systemová nastavení - pokračování

### C-3 Napájení antény (volitelné)


Pokud používáte pasivní anténu, nastavte položku „Antenna Power“ na „OFF“; používáte-li aktivní anténu, nastavte položku „Antenna Power“ na „ON“.

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko <VOL-> pro volbu položky „**System Setting**“ a potvrďte stiskem <OK>.
2. Stiskem <VOL-> vyberte položku „**Antenna Power**“ a potvrďte stiskem <OK>.
3. Stiskem tlačítek <VOL+> / <VOL-> vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem <OK>.

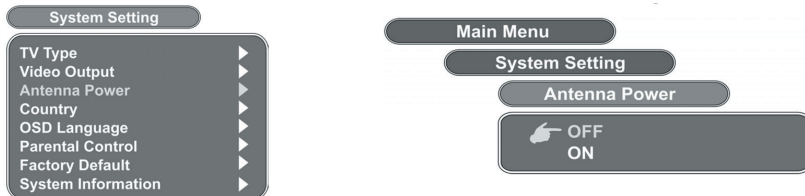

### Poznámka:

Pokud si zvolíte aktivní anténu, bude zobrazeno následující upozornění:

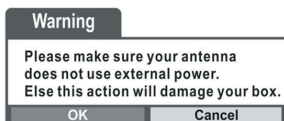

- \* Pro návrat do Hlavní nabídky:  
-- Stiskněte tlačítko <RETURN>.
- \* Pro ukončení nastavení:  
-- Stiskněte tlačítko <RETURN> pro odchod z Hlavní nabídky.

### C-4 Výběr země a časového pásma

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko <VOL-> pro volbu položky „**System Setting**“ a potvrďte stiskem <OK>.
2. Stiskem <VOL-> vyberte položku „**Country**“ a potvrďte stiskem <OK>.
3. Stiskem tlačítek <PR-> / <PR+> vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem <OK>.
4. Stiskem <VOL-> vyberte nastavení časové zóny, potřebná nastavení proveďte stiskem tlačítek <PR-> / <PR+>.




- \* Pro návrat do Hlavní nabídky:  
-- Stiskněte tlačítko <RETURN>.
- \* Pro ukončení nastavení:  
-- Stiskněte tlačítko <RETURN> pro odchod z Hlavní nabídky.

## Systemová nastavení - pokračování

### C-5 Jazyk nabídek

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „**System Setting**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
2. Stiskem **<VOL->** vyberte položku „**OSD Language**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
3. Stiskem tlačítek **<VOL+>** / **<VOL->** vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem **<OK>**.

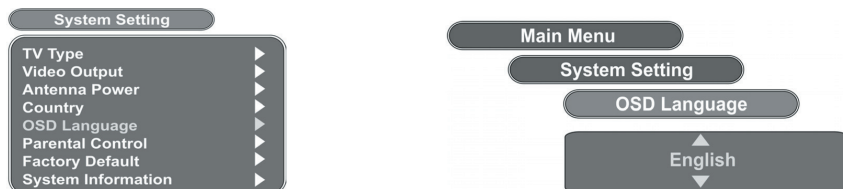

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.


\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

### C-6 Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola umožňuje zablokovat příjem některých stanic a kontrolovat tak jaký program sledují vaše děti. Například, pokud nastavíte některé stanice jako blokované, přijímač neumožní jejich příjem bez zadání přístupového hesla PIN.

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „**System Setting**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
2. Stiskem **<VOL->** vyberte položku „**Parental Control**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
3. V okně přístupového hesla PIN zadejte 4 číselné heslo (tovární hodnota je „8888“).

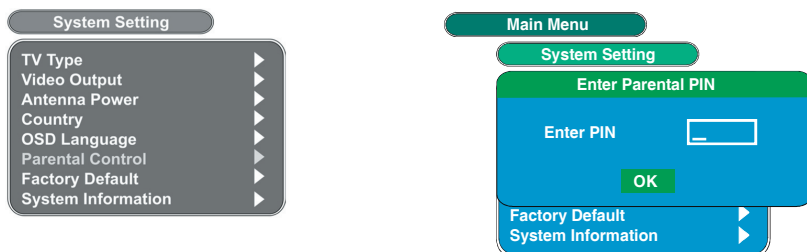

4. Stiskem **<VOL->** a potvrzením tlačítkem **<OK>** vstupte do nabídky rodičovské kontroly.



## Systemová nastavení - pokračování

### C-6 Rodičovská kontrola – pokračování

5. Stiskem <VOL+> / <VOL-> vyberte požadovanou položku nabídky.

a. „Channel Lock“

Volba „Channel lock“ umožňuje zapnout / vypnout funkci rodičovské kontroly na vašem DVB-T přijímači. Po jejím zapnutí můžete zablokovat sledování jakékoli ze stanic. Sledování uzamknutých stanic bude povoleno pouze uživateli, který zadá správné heslo PIN. Pokud chcete zapnout funkci rodičovské kontroly, vyberte „YES“ a potvrďte stiskem <OK>.



#### Poznámka:

Pokud je funkce rodičovské kontroly zapnuta, bude přijímač vyžadovat zadání hesla PIN také pro následující akce: Vyhledávání stanic, Odstranění stanice a Obnovení výchozího nastavení.

b. „Parental Setting“

1. Stiskem <VOL+> / <VOL-> vyberte stanici.
2. Pokud chcete zablokovat stanici, stiskněte <OK>. Blokované stanice jsou označeny ikonou visacího zámku. Pro odblokování znovu stiskněte tlačítko <OK>.

No.	Program Name	Lock
1	FTV	
2	TTV-1	
3	FTVN	
4		
5		
6		
7		
8		

c. „Change PIN“

Tato nabídka vám umožňuje zadat nové heslo PIN.

1. Použijte číselná tlačítka pro zadání starého hesla.
2. Použijte číselná tlačítka pro zadání nového hesla.
3. Znovu zadejte nové heslo pro ověření správnosti zadání.

#### Poznámka:

Továrně přednastavené heslo PIN je „8888“. Doporučujeme jej změnit při prvním použití nabídky rodičovské kontroly. Nové heslo PIN uchovávejte na bezpečném místě.

Change Parental PIN

Old PIN

New PIN

Confirm New PIN

OK

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko <RETURN>.

\* Pro ukončení nastavení:



-- Stiskněte tlačítko <RETURN> pro odchod z Hlavní nabídky.

## Systemová nastavení - pokračování

### C-7 Obnovení výchozího nastavení

Tato funkce vám umožňuje přepsat současná nastavení přijímače továrním nastavením.


1. V Hlavní nabídce tlačítkem <VOL-> vyberte „System Setting“ a potvrďte stiskem <OK>.
2. Stiskem <VOL-> vyberte položku „Factory Default“ a potvrďte stiskem <OK>.
3. Pokud je zapnuta rodičovská kontrola, zadejte platné heslo PIN, stiskněte <VOL-> pro výběr položky „OK“ a potvrďte stiskem <OK>.

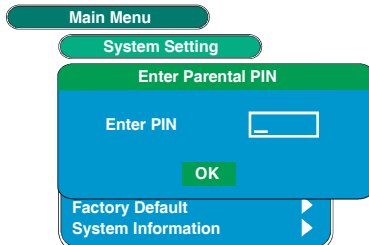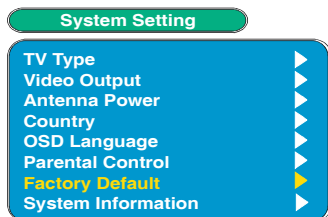

#### Poznámka:

Pokud je zapnuta funkce rodičovské kontroly, vyžádá si systém zadání hesla PIN. Jednoduše zadejte heslo PIN a potvrďte stiskem tlačítka <OK>. Více informací naleznete v kapitole „C-6 Rodičovská kontrola – pokračování“ na straně 12.



4. Stiskem <VOL-> vyberte položku „YES“ a potvrďte stiskem <OK>.

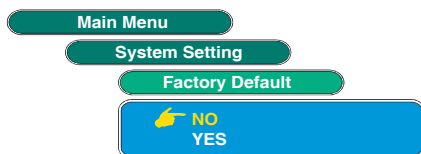

### C-8 Informace o verzi systému

Tato nabídka zobrazí aktuální verzi systému vašeho DVB-T přijímače.

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko <VOL-> pro volbu položky „System Setting“ a potvrďte stiskem <OK>.
2. Stiskem <VOL-> vyberte položku „System Information“ a potvrďte stiskem <OK>.

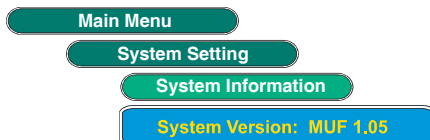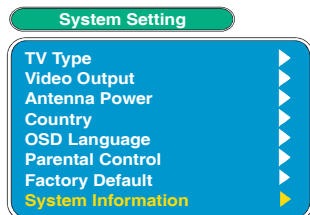

\* Pro návrat do hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko <RETURN>.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko <RETURN> pro odchod z hlavní nabídky.



# Hry

## D. Hry

Tato nabídka vám nabízí několik zábavných her pro ukrácení dlouhé chvíle.

### Výběr hry

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „Game“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
2. Stiskem tlačítek **<VOL+>** / **<VOL->** vyberte jednu z her a potvrďte stiskem **<OK>**.

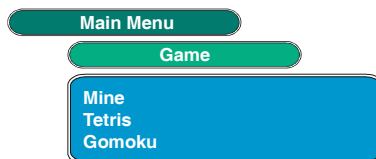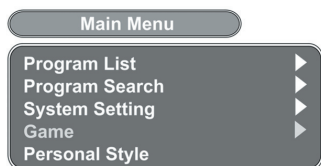

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

### Poznámka:

Stiskem tlačítka **<GAME>** na dálkovém ovládacím přístroji můžete aktivovat nabídku her přímo.

# Uživatelský vzhled



## E. Uživatelský vzhled

Tato nabídka vám poskytuje některé rozšiřující funkce, umožňující přizpůsobení vzhledu nabídek na obrazovce (OSD).

### E-1 Barva nabídek

Tato funkce umožňuje nastavení barev OSD.

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „**Personal Style**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
2. Stiskem tlačítek **<PR->** / **<PR+>** vyberte svoji oblíbenou barvu nabídek.  
V nabídce jsou barvy: modrá, červená, žlutá, oranžová, zelená a šedá.

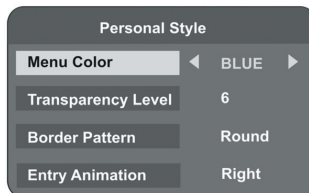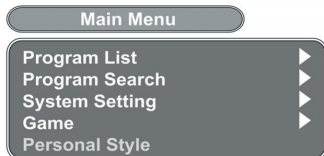

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.


\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

### E-2 Průsvitnost nabídek

Tato funkce umožňuje nastavení úrovně průsvitnosti OSD nabídek.

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „**Personal Style**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
2. Stiskem tlačítka **<VOL->** vyberte položku „**Transparency Level**“.
3. Stiskem tlačítek **<PR->** / **<PR+>** vyberte požadovanou úroveň průsvitnosti.

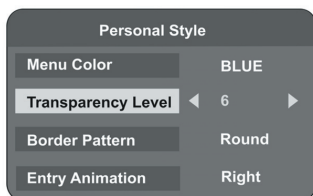

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

\* Pro ukončení nastavení:


-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

## Uživatelský vzhled - pokračování

### E-3 Okraj nabídek

Tato funkce umožňuje nastavení druhu okraje OSD nabídek.

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „**Personal Style**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
2. Stiskem tlačítka **<VOL->** vyberte položku „**Border Pattern**“.
3. Stiskem tlačítek **<PR->** / **<PR+>** vyberte jeden z požadovaných stylů.

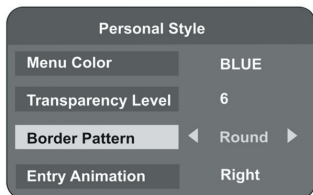

\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

### E-4 Vstupní animace

Tato funkce umožňuje nastavení vstupní animace OSD nabídky televizních stanic v případě nedostupnosti signálu.

1. V Hlavní nabídce použijte tlačítko **<VOL->** pro volbu položky „**Personal Style**“ a potvrďte stiskem **<OK>**.
2. Stiskem tlačítka **<VOL->** vyberte položku „**Entry Animation**“.
3. Stiskem tlačítek **<PR->** / **<PR+>** vyberte požadovanou vstupní animaci.



\* Pro návrat do Hlavní nabídky:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

\* Pro ukončení nastavení:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>** pro odchod z Hlavní nabídky.

## Praktické funkce

### Nabídka televizních stanic

Přijímač digitální televize Mustek vám poskytuje možnost živého náhledu vysílání každé naladěné televizní stanice. Můžete si tedy pohodlně vybrat stanici, kterou budete sledovat.

**1.** Stiskněte **<OK>**.

Přijímač zobrazí nabídku televizních stanic a okno s živým náhledem vysílání vybrané stanice.

TV Program List	
No.	Program Name
1	FTV
2	TTV-1
3	FTVN
4	
5	
6	
7	
8	



**2.** Tlačítka **<VOL+>** / **<VOL->** volíte stanici pro získání živého náhledu v pravé části obrazovky.

**3.** Stiskem **<OK>** přejdete k příjmu vybrané stanice na celé obrazovce.

\* Pro návrat:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

### Jak vybírat stanice

Přijímač vám poskytuje následující možnosti pro výběr stanice:


- Stiskem tlačítek **<PR+>** / **<PR->** přepínáte mezi jednotlivými stanicemi.
- Kombinací číselných tlačítek volíte konkrétní stanici.
- Výběrem v Nabídce stanic volíte konkrétní stanici.
- Výběrem stanice v Elektronickém programovém průvodci (EPG) volíte konkrétní stanici.

## Praktické funkce - pokračování

### Průvodce stanicemi

Přijímač digitální televize Mustek vám poskytuje průvodce nalaďenými televizními stanicemi. Tuto funkci můžete použít k zobrazení devíti náhledů televizních stanic na jedné obrazovce.

1. Stiskněte tlačítko **<GUIDE>**.  
Přijímač zobrazí náhledy devíti stanic.

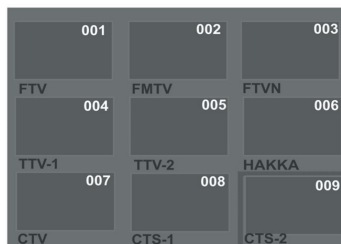



2. Tlačítka **<PR->** / **<PR+>** / **<VOL+>** / **<VOL->** volíte mezi miniaturami a aktivujete živý náhled vybrané stanice. Výběrem jedné z miniatur televizních stanic aktivujete automatické obnovování, které bude pokračovat až do vybrání jiné miniatury nebo opuštění nabídky.
3. Stiskem **<OK>** přejdete k příjmu vybrané stanice na celé obrazovce.

\* Pro odchod z této nabídky:  
-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

### Výběr zvukové stopy

Přijímač vám poskytuje možnost výběru jedné z více vysílaných jazykových stop.

1. Dvakrát stiskněte tlačítko **<Info.>** pro zobrazení nabídky Výběr zvukové stopy.
2. Tlačítka **<PR->** / **<PR+>** volíte mezi dostupnými zvukovými stopami. Pokud změníte stopu, změní se automaticky i hodnota „Audio PID“.
3. Stiskem **<VOL->** přejdete k volbě „**Sound Mode**“, tlačítka **<PR->** / **<PR+>** můžete změnit režim reprodukce zvuku (LR, LL, RR).

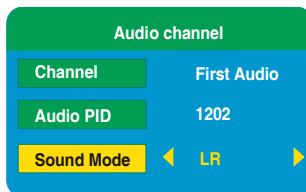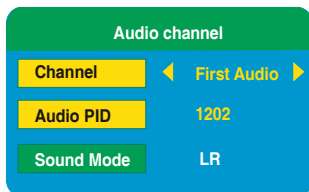

\* Pro uložení a odchod z této nabídky:  
-- Stiskněte dvakrát tlačítko **<RETURN>**.


## Praktické funkce - pokračování

### EPG (Elektronický programový průvodce)

Přijímač podporuje službu Elektronického programového průvodce, který poskytuje řadu užitečných informací o programu televizních i rozhlasových stanic.

CZ

1. Stiskem tlačítka **<EPG>**, zobrazíte Elektronického programového průvodce.




Digitální teletext

2. Stiskem tlačítka **<PR+>** přejdete do nabídky digitálního teletextu poskytovaného vysílanou stanicí. Do hlavní nabídky EPG se vrátíte stiskem tlačítka **<PR->** nebo **<RETURN>**.

#### Poznámka:

Obsah digitálního teletextu závisí na poskytovateli příslušné stanice. Může se jednat o obrazové a zvukové informace, stránky s informacemi o programu, počasí, zpravodajství nebo jiným obsahem. Některé stanice poskytují pouze digitální teletext, není tedy k dispozici náhled živého vysílání.

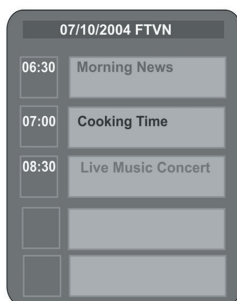

3. Tlačítka **<VOL+>** / **<VOL->** volíte stanici pro získání živého náhledu vysílání v pravé části obrazovky.
4. Stiskem **<OK>** přejdete ke sledování vybrané stanice na celé obrazovce.


\* Pro návrat:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

## Praktické funkce - pokračování

### Zobrazení informací o aktuální stanici

Stiskem tlačítka **<Info.>** v průběhu příjmu zobrazí přijímač podrobné informace o přijímané stanici.

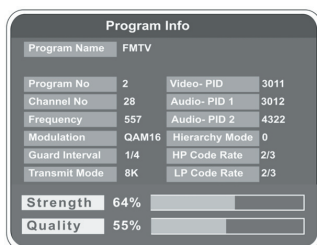

Program Info			
Program Name		FMTV	
Program No	2	Video- PID	3011
Channel No	28	Audio- PID 1	3012
Frequency	557	Audio- PID 2	4322
Modulation	QAM16	Hierarchy Mode	0
Guard Interval	1/4	HP Code Rate	2/3
Transmit Mode	8K	LP Code Rate	2/3
Strength	64%	<input type="text"/>	
Quality	55%	<input type="text"/>	

\* Pro návrat:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

### Nabídka úprav stanic (PR List)

Nabídka úprav stanic zobrazuje úplný seznam naladěných stanic. Seznam je možné upravovat dle vašich osobních požadavků.

Stiskněte tlačítko **<PR List>**.

Přijímač zobrazí nabídku úprav stanic, kde můžete nastavit své oblíbené stanice, měnit jejich pořadí nebo některé odstranit. Více podrobností je uvedeno v kapitole A na straně 3.

\* Pro návrat:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

### Digitální teletext

Pokud stanice, kterou právě sledujete, vysílá digitální teletext, může jej přehrávač zobrazit. Obsah digitálního teletextu závisí na poskytovateli příslušné stanice. Může se jednat o obrazové a zvukové informace, stránky s informacemi o programu, počasí, zpravodajství nebo jiným obsahem.

Pro zobrazení teletextu stiskněte tlačítko **<TELETEXT>**.

\* Pro odchod z okna Teletextu:

-- Stiskněte tlačítko **<RETURN>**.

## Praktické funkce - pokračování

### Oblíbené stanice (Favorite PR)

Několik stanic sledujete velice často, některé méně často a některé pouze občasně. Funkce Oblíbené stanice vám umožňuje snadší přístup k nejčastěji sledovaným stanicím tím, že ponechá ty méně sledované přístupné, ale skryté na pozadí.

Stiskem **<Favorite PR>** aktivujete funkci oblíbené stanice.

Aktivace funkce oblíbené stanice je indikována krátkým zobrazením nápisu „**Fav On**“. Nyní při stisku tlačítek **<PR->** / **<PR+>** procházíte pouze vaše oblíbené stanice. Ostatní programy jsou stále přístupné po zadání čísla předvolby.

\* Pro ukončení režimu Oblíbené stanice:

-- Stiskněte opakovaně tlačítko **<Favorite PR>**, dokud přehrávač nezobrazí „**Fav Off**“.

### Režim rozhlasového přijímače

DVB-T přehrávače Mustek poskytují praktickou funkci přijímače digitálního rozhlasového vysílání.

Stiskem tlačítka **<TV/Music>** přepínáte mezi režimy příjmu TV a rozhlasového vysílání.

#### **Poznámka:**

Opakovaným stiskem **<OK>** volíte jeden z pěti obrázků na pozadí obrazovky.

\* Pro odchod z režimu příjmu rozhlasového vysílání:

-- Stiskněte tlačítko **<TV/Music>**.

